

LUMIT[®]

MANUAL DE INSTRUÇÕES


S00912701

SENSOR DE REGULAÇÃO
POR TOQUE



INSTALAÇÃO:

- Desligue a alimentação.
- Instale o produto na superfície de madeira ou vidro (espessura $\leq 40\text{mm}$) com fita de adesivo de dupla face (figura 1.)
- Ligue a alimentação e a carga ao sensor de acordo com o esquema de ligação.
- Ligue a alimentação e teste-a (figura 2).

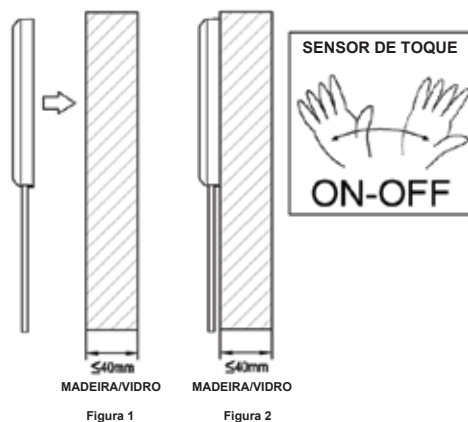

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo: ST127B

Tensão Nominal: 12Vdc - 24Vdc


Potência de Transmissão: $<10\text{mW}$

Carga Estipulada: Max.60W LED

Espessura da Superfície de instalação (madeira/vidro): $\leq 40\text{mm}$

Faixa de Regulação da Intensidade de Luz: 10% - 100%

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

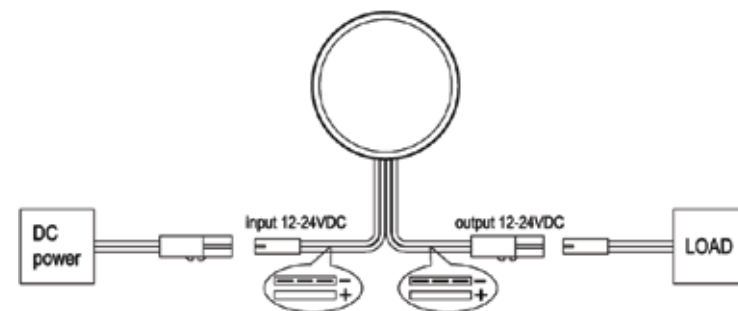

- Ligue a alimentação.
- Quando as mãos tocam na superfície, onde está instalado o sensor, é detetado o movimento e acende a luz. A luz será desligada quando o sensor de infravermelhos detetar outro toque manual.
- Ao tocar na parte de trás do objeto, onde o sensor está instalado mais de 2s, irá diminuir a intensidade da luz de 100% para 10% no primeiro toque e se o tocar novamente, irá ajustar o brilho da luz de 10 % a 100%.